

MANUAL DO USUÁRIO



ESTABILIZADOR ES-300VA E 500VA MONO E BIVOLT

O Estabilizador Bem Ligado Coletek Energia é recomendado para utilização em eletrodomésticos em geral.

INSTRUÇÃO:

Os seguintes passos devem ser seguidos para a correta instalação do estabilizador ao seu equipamento:

- 1-** Verifique na etiqueta traseira do estabilizador a tensão do modelo adquirido. Lembre-se de que a tensão de entrada deverá ser a mesma disponível na tomada onde será instalado, e a tensão de saída deve ser compatível com a entrada do equipamento que será ligado no estabilizador.
- 2-** Certifique-se de que a chave liga/desliga do painel frontal esteja na posição desliga (0)
- 3-** Conecte o plugue do estabilizador (cabo de alimentação) na tomada da rede elétrica.
- 4-** Conecte o plugue do equipamento a ser alimentado na tomada traseira do estabilizador.
- 5-** Certifique-se de que a instalação dos fios na tomada da rede elétrica monofásica segue o padrão brasileiro (Fase + Terra + Neutro, quando 115Vac ou Fase + Terra + Fase, quando 220Vac).


OBS: É indispensável um bom aterramento para o funcionamento do estabilizador. Não se consegue um aterramento ligando o terra do aparelho ao neutro da rede elétrica, utilizando peças metálicas que não sejam para este fim. Se o local de instalação do estabilizador não possuir tomada tripolar, não utilize adaptador de dois para três pinos quando não tenha entrada para aterramento (borne de conexão externa).

- 6-** Após ligar os equipamentos acione a chave liga/desliga do painel frontal para a posição liga (I) e depois acione a chave do equipamento a ser alimentado. Para desligar, inverta a sequência ou primeiro desligue o equipamento a ser alimentado e depois acione a chave do estabilizador para a posição desliga (O).
- 7-** Quando ligado, o led indicador de funcionamento deverá acender e permanecer aceso até o estabilizador ser desligado.



**A RETIRADA DO PINO TERRA DO CABO DE FORÇA
OCASIONA A PERDA DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO.**

CONHECENDO O SEU ESTABILIZADOR:

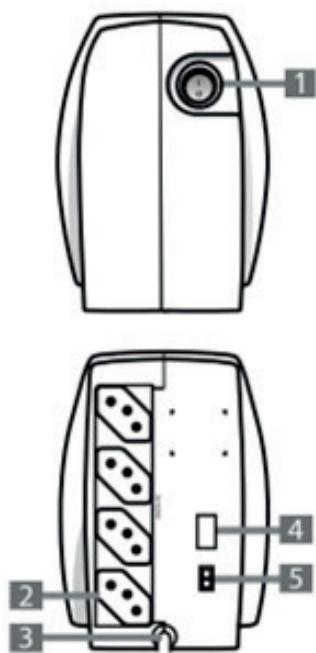

1- Botão LIGA / DESLIGA embutido com led;

2-Tomadas tripolares de saída padrão NBR 14.136:2002;

3-Cabo de força (Alimentação);

4-Porta-fusível

5-Chave seletora de tensão 115V~ / 220V~ (disponível no modelo BIVOLT MANUAL);

PADRÃO DE POLARIZAÇÃO:



APLICAÇÃO:

O Estabilizador Bem Ligado Coletek Energia, foi desenvolvido para proteger equipamentos eletrodomésticos, unindo tecnologia com um design moderno e prático.

CACTERÍSTICAS TÉCNICAS ENTRADA / SAÍDA:

Estabilizador ES	300VA	500VA	1000VA
Tensão de Entrada	Bivolt 115Vac / 220Vac		
Seleção de Tensão	Manual		
Frequência	60 Hz		
Chave Liga / Desliga	Frontal embutida		
Máximo de tensão permitida	150Vac / 250 Vac		
Fusível de Entrada	3A (para Biv/115Vac) 1,5A (para 220Vac)	5A (para Biv/115Vac) 2A (para 220Vac)	8A (para Biv/115Vac) 5A (para 220Vac)
Tipo de Fusível de Entrada	Fusível de Vidro de ação retardada		
Cabo de Força de Entrada	Tripolar de 2P (Fase e Neutro) + Terra		
Rendimento	70%		
Tensão de Saída	115Vac		
Tomadas de Saída	4 Tomadas Padrão NBR 14136		
Distorção Harmônica Total (THD) Carga Resistiva	Não introduz		
Grau de Proteção	IP 20		
Faixa de Temperatura	0°C a 40°C		

CERTIFICADO DE GARANTIA:

O **Estabilizador da Coletek Energia**, possui garantia contra defeitos de fabricação por 36 (**trinta e seis**) meses, a partir da data especificada na nota fiscal de compra. Não estão abrangidos por essa garantia defeitos ocasionados por acidentes, tais como choque, queda, descargas estáticas, salinidade, ligação em tensão errada ou excesso de carga assim como utilização não compatível com a natureza do produto.

Atenção: Garantia somente é válida acompanhada da Nota Fiscal de venda.

Este produto é contra indicado para equipamentos de sustentação da vida e monitoramento de funções vitais.